



MEMBER OF
FRANKISCHE GROUP


MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION



BSPA



BSPA-BJ

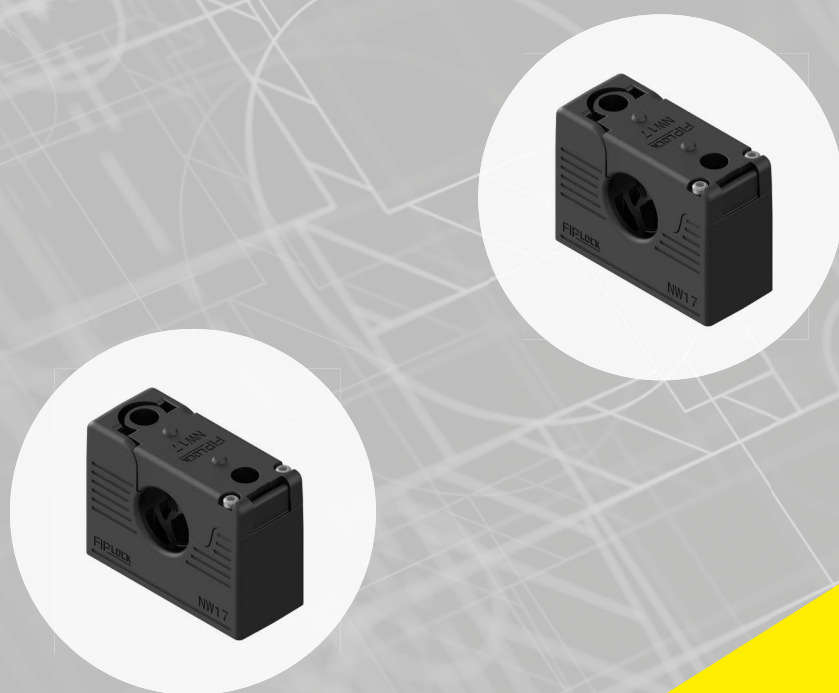

FIPLOCK[®]

BSPA + BSPA-BJ


Systemhalter

System support

Montageanleitung Assembly instruction


Systemhalter stapelbar mit/ohne Kugelgelenk
System support stackable with/without ball-joint hinge

BSPA + BSPA-BJ

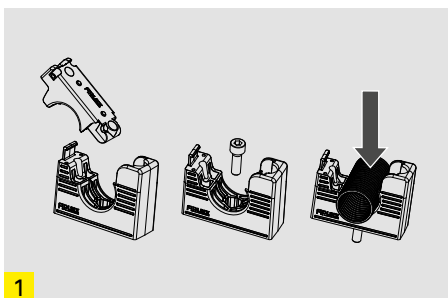


Deckel öffnen, bei Bedarf Schraube für zentrale Befestigung setzen (nicht im Lieferumfang), Wellrohr einführen.

Open cover, apply central fixing screw (not included), insert corrugated conduit.

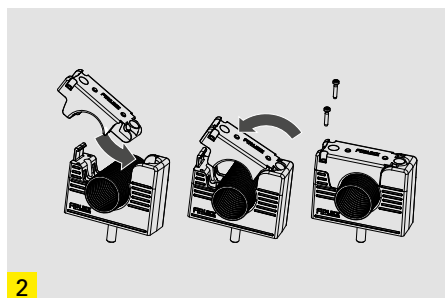

Deckel leicht geneigt in den Systemhalter einführen, komplett mit „click“ schließen und mit zwei Schrauben sichern.


Slide cover into system support, close it with „click“ to lock and secure it with two screws.

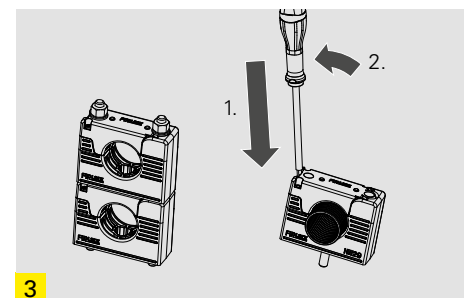

Einzelne oder gestapelte Systemhalter mittels Gewindestangen oder Lang-Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang). Zum Öffnen alle Schrauben lösen/entfernen und Deckel durch leichtes Neigen des eingestoßenen Schraubenziehers öffnen.


To fix a single or stacked system support use a threaded rod with washer and nut or a long screw (not included). To open remove/release all screws and open cover by slightly bending the applied commercial screw driver.

nur für BSPA-BJ / only for BSPA-BJ

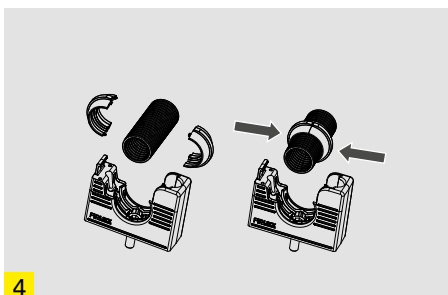


Bei Verwendung der Kugelgelenk-Variante BSPA-BJ, beide Kugel-Halbschalen auf gewünschte Position um das Wellrohr legen und bis zum „click“ zusammenstoßen.

For ball-joint option BSPA-BJ, push both ball half-shells together at foreseen position till the „click“.

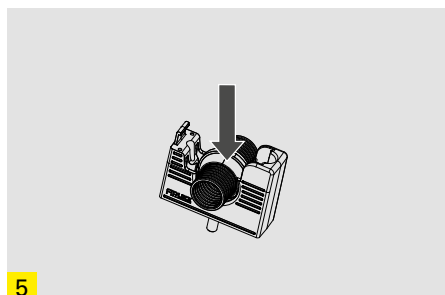

Bei Bedarf Schraube für zentrale Befestigung setzen, Wellrohr zusammen mit den montierten Halbschalen in den Systemhalter einführen. Weiter mit Bild Nr. 2.

Apply central fixing screw, insert corrugated conduit together with both half-shells into system support. Continue with Pic. No. 2.

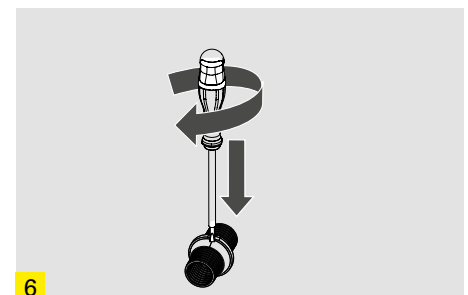

Zum Wiederöffnen mit einem handelsüblichen Schraubenzieher in den dafür vorgesehenen Schlitz zwischen beide Halbschalen einstoßen, mit einer leichten Drehung öffnen.

For re-opening push the commercial screw driver into the slot and twist slightly. Half shells can be disassembled.