



MEMBER OF
FRANKISCHE GROUP

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLY INSTRUCTION




FIPLOCK[®]

BHPA Halbschalen
BHPA half-shells

Montageanleitung *Assembly instruction*


Wellrohr Montage-Halbschalen
Conduit mounting half-shells

BHPA

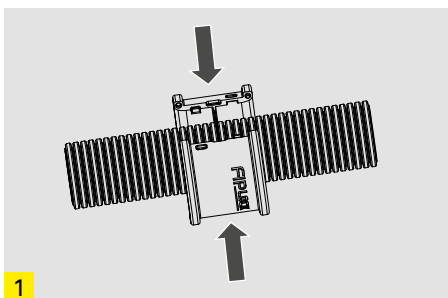


Beide Halbschalen um das Wellrohr legen und zusammenstoßen bis zum „click“.

Push both half-shells together till „click“ to lock.

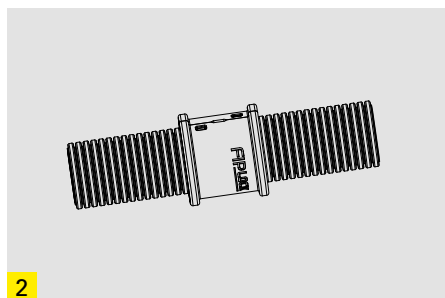


Frei drehbar auf Wellrohr vormontiert und bereit zur Montage in eine individuell gebohrte und geschlitzte Montageplatte.

Freely swiveling on pre-mounted corrugated conduit and ready to install to mounting bracket.

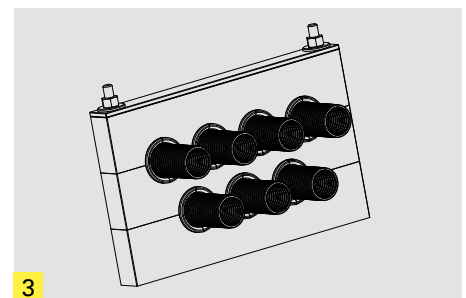

Wellrohre mit BHPA in Montageplatte oder Halterung montieren (individuell, nicht im Lieferumfang), um die Drehbarkeit der montierten Rohre sicherzustellen und diese nicht abzuquetschen. Axiale Fixierung durch innen liegende Rippe.

Corrugated conduit with BHPA applied in a mounting bracket (individual, not included) to ensure that the conduit can rotate and is not squeezed. Axial fixation by internal rib.

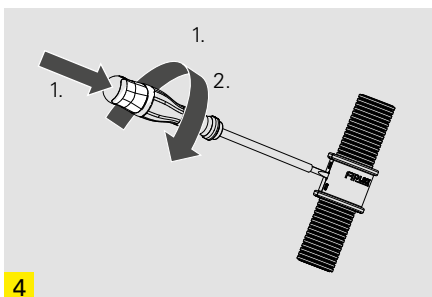

Zum wieder Öffnen, 1. einen handelsüblichen Schraubenzieher in den dafür vorgesehenen Schlitz zwischen beiden Halbschalen einstoßen, 2. mit einer leichten Drehung öffnen

For re-opening 1. push the commercial screw driver into the slot and 2. twist slightly. Half shells can be disassembled.